


ロンバッグSP

組立順序

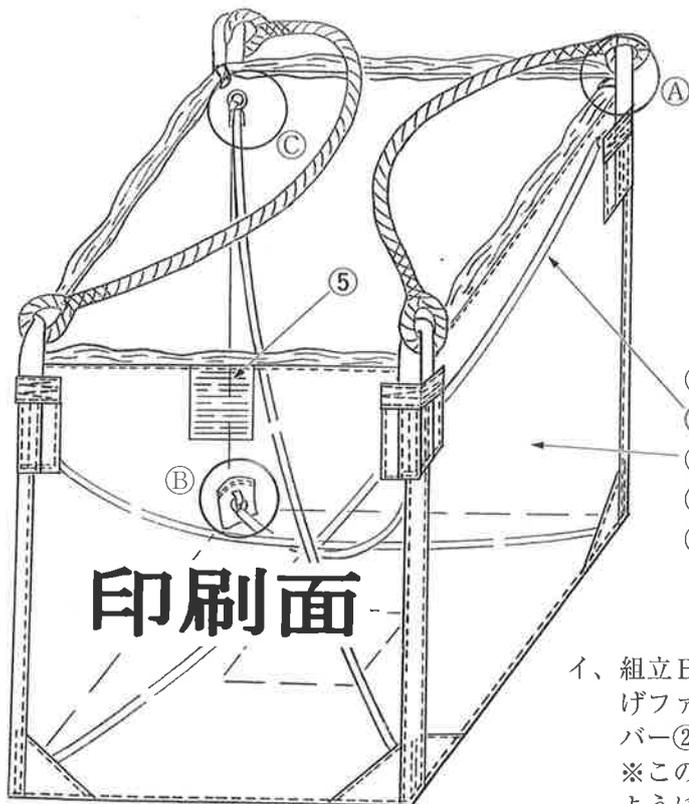

① ベルト部位置にあるマジックテープで投入口をまとめて固定し（4ヶ所）全開状態とします。

② 底部



② コンテナ内部底4隅のレンケツリング③を立ち上げファイバー②に差し込みます。

③


②

①

④

②

③ 上部

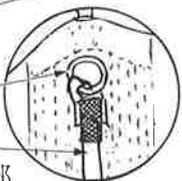

③ コンテナ内部上部4隅のレンケツリング④を立ち上げファイバー②に差し込みます。▲このとき以下要領で行ってください。

印刷面

イ、組立Bの後、③の作業をする時は、レンケツリング④と立ち上げファイバー②上部が、一直線になるように、立ち上げファイバー②を十分に曲げて行ってください。

※この時、立ち上げファイバー②が、はじけて、怪我をしないように注意すること。


ロ、組立B→Cを4回行うと完成となります。

ハ、分解は、上記の逆の順で行ってください。

部品表


	部品名称	数
①	ロンバッグSP袋	1
②	立ち上げファイバー	4
③	レンケツリング (コンテナ底部に取付済み)	4
④	レンケツリング (コンテナ上部に取付済み)	4
⑤	注意ラベル (コンテナに取付済み)	1
⑥	取扱説明書	1

◎一時的なたたみ方について

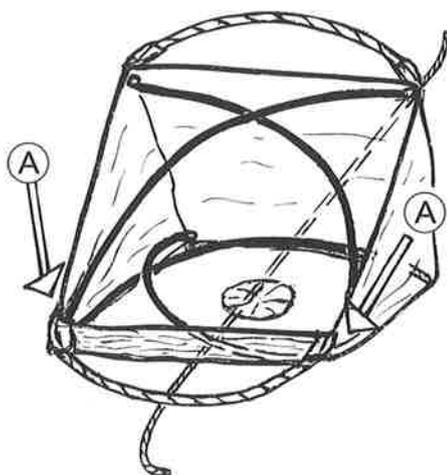

⑧

保管時や長時間使用しない時はおやめください。

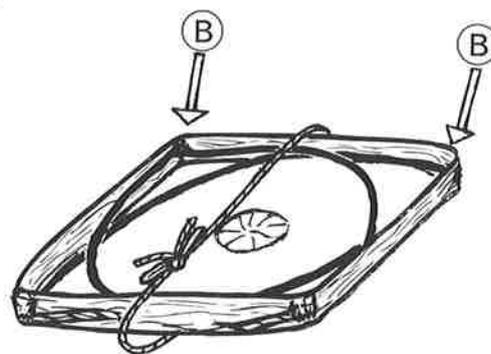

- 長さ3m位の紐を準備して、コンテナの下に置いてください。
- コンテナの立ち上げファイバー取付け位置を上から押しつぶします。この時、立ち上げファイバーが横方向(外側)に曲がるようにして、A Bの順序で押しつぶし、紐で固定してください。

ご使用前には、必ず各部材に劣化や損傷がないか、又ゆるみ等がなく正規に組み立てられていることを、確認してください。

製品を改造することなく、正しくお使いください。