ロンバッグ ハイグレード HG

取扱説明書

適用機種

ロンバッグ　HMS-13N , HMS-16N , HMS-18N

ロンバッグ　HPS-13N , HPS-16N , HPS-18N

この度はロンバッグHGをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本品はロンバッグシリーズ(ロンバッグHG)のリニューアル商品です。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、十分ご理解の上お使いください。
安全で快適な農作業をしていただくためにも正しい取扱いをなさいますようお願いいたします。

■危険表示について

この取り扱い説明書では、製品を安全にご使用していただくために重要な注意事項として守っていただきたく、次のように表示しています。

警告　その警告に従わなかった場合、死亡または重症を負う危険性があるものを示す。	注意　その注意に従わなかった場合、負傷するか、または物的損害が発生する恐れがあるものを示す。

＊以後説明は、「ロンバッグHG」を「コンテナ」で表示させていただきます。

■梱包の確認をお願いします

部品表

	部品名称	数
①	ロンバック HG 袋	1
②	縦段プレート	4
③	横段プレート(横補強ポール)(本体セット済み)	4
④	ロープ自立ポール	4
⑤	ブラサゲポケット(本体セット済み)●取扱い説明書 ●安全確認カード 入り	1
⑥	注意ラベル(本体縫付け)	1

警告　コンテナを指定作業(稲籾や麦などの穀粒搬送)以外には使用しないでください。コンテナを改造して使用しないでください。

注意　この取扱説明書を、ご使用前に最後まで良くお読みいただき正しい操作、取り扱い、保管方法などをよく理解し、安全な操作でご使用ださい。この説明書は、いつでもご覧なれるよう大切に保管してください。

株式会社 三洋

本　社　〒997-1301　山形県東田川郡三川町大字横山字大正27
TEL　0235-66-3685（代表）
FAX　0235-66-4188

19.09

⚠ 取扱い重要注意事項（コンテナ全般について）

点検について

⚠警告　特に重要な箇所は念入りに点検を行ってください。

吊部→ロープ、ベルトに傷やほつれ、劣化、変色が認められた場合は 使用禁止 です。

全体→糸切れ、ほつれ、生地に損傷、劣化、変色が認められた場合は 使用禁止 です。

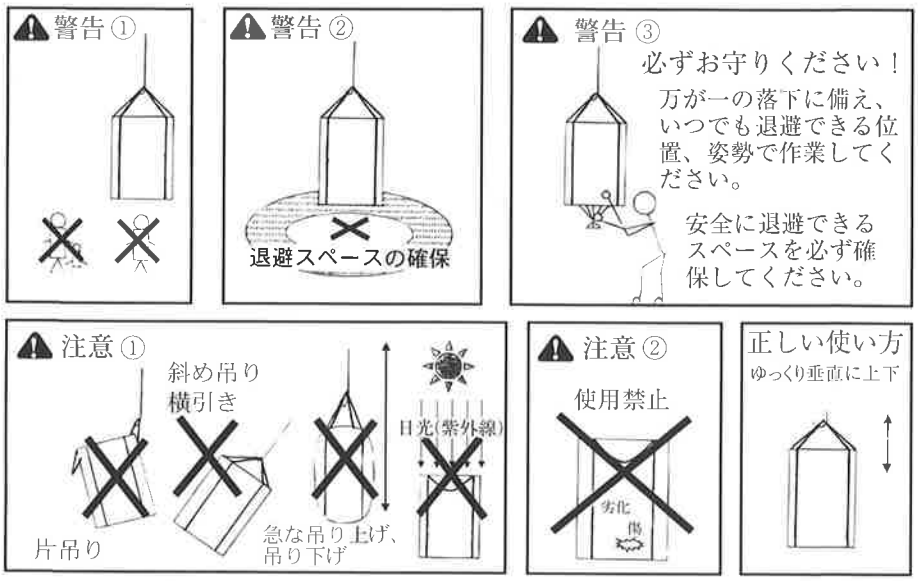

⚠警告①　吊られたコンテナの下には、絶対に入らないでください。
作業中は、作業員以外の人を近づけないでください。

⚠警告②　安全な作業スペースを確保できない時は、使用しないでください。
作業中、コンテナから異常な音が聞こえた場合、直ちに退避してください。

⚠警告③　排出作業は、いつでも退避できる位置、姿勢で行ってください。

⚠注意①　片吊り、斜め吊り、横引き、急激な上げ下げはお止めください。
（破袋、損傷、劣化を生じさせる原因となり、非常に危険です）
直射日光や風雨を避け、冷暗な場所で保管してください。
（鼠害や薬品等に触れないように注意して保管してください）

⚠注意②　作業前には、都度、コンテナ全体の点検を行ってください。
損傷や劣化箇所が認められた場合は、使用禁止です。

その他の注意事項

- フォークリフト使用の際は、爪に丸みをつけ、保護してご使用ください。（吊ロープを傷つける恐れあります）
- 転倒防止のため、搬送時には、ロープ等で荷台にしっかりと固定してください。
- 注意ラベルが破損又は文字が見えなくなった場合は、販売店でお求めの上、袋に縫付けてお使いください。
- コンテナは籾を基準に設計されておりますので、他穀類を入れてご使用の際1トンを超えないでお使いください。
- コンテナに籾等を入れて、フォークリフトで長距離移動する場合は、必ずパレットに乗せて移動してください。

1.コンテナの定義

フレキシブルコンテナは、折り畳みができる柔軟性の材料を用いて袋状に造られ、つり上げるためのつり部と、注入・排出ができる開口部を備えたコンテナです。

(1)クロスタイプ　原則として１回の使用を目的として造られたコンテナですが、繰り返しての使用も可。ただし、修理しての使用は不可。

(2)メッシュタイプ　原則として１シーズンの使用と通気性を目的として造られたコンテナですが、繰り返しての使用も可。基本事項についてはクロスコンテナと同じ。

2.取扱い基本事項について

2—1　クロスコンテナの品質保証は１回限りですが、その使用期間は使用責任者による適切な管理のもとで再使用される場合でも、納入日から一年を限度とします。納入日から一年を経過したものについては、ご使用しないでください。納入日より一年間は製造物賠償責任保険の適用が受けられます。

2—2　クロスコンテナは、原則として１回限りの使用でありますが、再使用にあたっては、使用前にコンテナの損傷による異常の有無などの点検を行い、使用上安全であることを確認された製品のみ使用してください。また、その安全性に十分配慮し、納入日からの使用期限についても十分自己管理してください。

2—3　クロスコンテナは、修理しての再利用はできません。また、異常が発見された場合は必ず廃棄してください。

ロンバッグHGの組立、操作について

■各部の名称

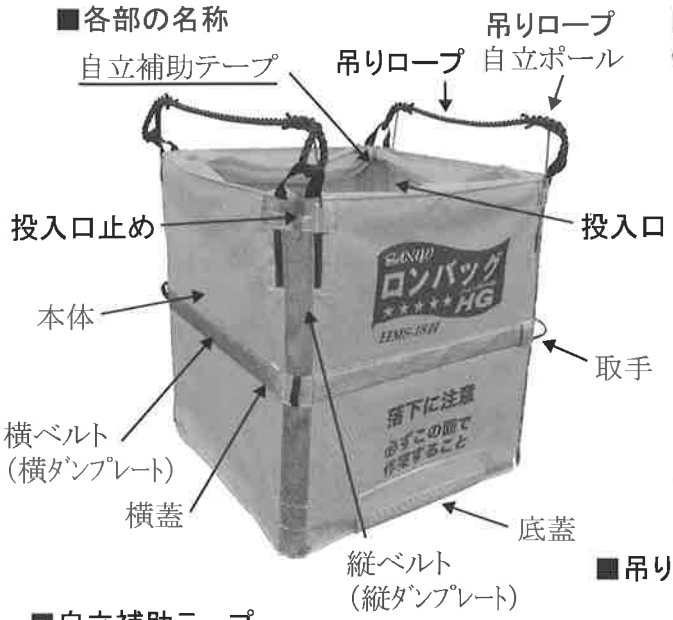

■組み立て

●袋に縦ダンプレートを底側からしっかり奥まで差し込みます。
(プレートの角の面がとられている方を差込みます。)

●差し込んだプレートの下部**(細い部分)を縦ベルトの**マジックテープで巻いて**固定します。**

■投入口止め

投入口をたたんで内側のマジックテープを表に引き、吊りベルトの間を通して縦ベルトにある受マジックテープに止めます。

■自立補助テープ

投入口の内側にある転倒防止テープを止めると十字に交差するため、袋の変形が抑えられます。袋をたたむときは外します。

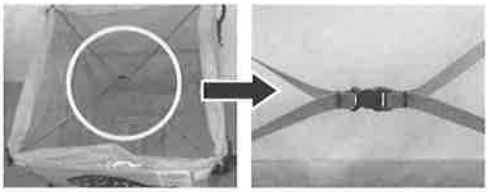

■吊りロープ自立ポール

●**フォークリフトで1人作業時には**付属の自立ポールを使用して吊りロープを上方へ持上げて**固定してください。**

●不使用時は本体に差し込み収納します。

■運搬時固定

取手を利用して車荷台フックなどと紐で結び固定します。空袋の風転倒が防止されます。ロープ等でしっかり固定してください。

■排出時には、外蓋を本体底部背面にあるマジックテープを使用して収納できます。

■折り畳み(2つ折り)

部品を抜くこと無く、そのままの状態でたたむ事が出来ます。
自立補助テープのバックルを外して、本体内面を合わせるようにして2つ折りにします。
取手を持って移動することが出来ます。

■折り畳み

縦ダンプレートを抜いて、納入時の状態にたたんで保管ください。
ネズミ被害や紫外線劣化にならないようにしましょう。

横ダンプレートを抜けば更に小さく出来ます。

ご使用の前には、必ず各部材に劣化や損傷がないか、また、ゆるみ等がなく正規に組み立てられていることを、確認してください。
製品を改造することなく、正しくお使いください。
紫外線により本製品は劣化します。保管の際は陽の当たらない場所に収納ください。

ご不明な点や、不具合がありましたら

本書や本製品について、不明な点や不具合がありましたら無理に使用せず、ご購入店または弊社までお問い合わせください。
吊ロープベルトの破損は重大事故につながることがありますので、早期発見に心がけ、早めに整備してください。

■作業手順

※下記作業を開始する前に１ページの 取扱い重要注意事項 と 安全確認一覧表 をもう一度お読みになり、遵守してご使用ください。

❶使用前点検
⚠警告

①ご使用前には必ずコンテナの各部を点検してください。
②吊ロープ、吊ベルト部に異常がないか特に念入りに点検してください。
　＊この部分に傷、劣化が生じますと落下事故につながり非常に危険です。(使用禁止です)
③排出口がSSPロック（オレンジ）でしっかり閉じられているか確認してください。
④外フタが、マジックテープ部でしっかり確実に閉じられているか確認してください。

❷籾投入作業
⚠注意

①コンバインのオーガから排出された籾は、コンテナの中心部にくるように投入してください。
　＊片寄った投入はコンテナを変形させ、転倒の原因になり危険です。
②規定の容量･重量以上は充てんしないでください。破袋･転倒･落下の原因になり危険です。
　＊コンテナを改造し容量を増やすことは危険です。規定内でご使用ください。
③充てん作業終了後は、投入口（上蓋）を閉じてください。

❸運　搬
⚠注意

①コンテナを荷台に乗せて走行する場合は、ロープやベルトでしっかり固定してください。
　＊固定しないと転倒、転落の恐れがあり危険です。
②運搬の際は道交法を遵守し、安全運転をお願いいたします。
③籾を蒸らさないように、出来るだけ早く乾燥施設にお運びください。

❹荷役作業
⚠警告

①作業中は他の物に引っ掛けたり、当てたり、こすったりしないでください。
②吊り下げ走行の場合は、コンテナ底部を引きずらないように注意してご使用ください。

❺一時貯留
⚠注意

①荷崩れ防止のため、コンテナの２段積みはお止めください。
②直射日光をさけ、風通しの良い場所でご使用ください。
　＊紫外線はバッグの劣化の原因となります。

❻排出作業
⚠警告

①必らずバッグの下にもぐらず、コンテナに 指定された作業位置 (印刷面=コンテナ正面位置）で全ての作業を行ってください。
（※絶対に、コンテナ底部に入ったり、他位置では、作業しないでください。）
②排出位置が決まりましたら、次の③④の順で排出作業をしてください。
③外フタのマジックテープ部を剥ぎ取ります。(印刷面の下部)
　＊個人乾燥機の場合は、オプション「個人乾燥機排出口 φ250 L-1000」をご使用ください。
④次に、黄色の紐を、手前に引っぱり、SSPロックを解除します。
　＊作業者以外の人を近づけないようにし、周囲の安全を確認した上でご使用ください。

指定されたコンテナの正面位置で、吊り作業を行うこと。

❼保　管
充てん時
⚠注意

①長時間の放置をしないでください。
　＊籾蒸れの原因となります。
②野外での放置は、紫外線によりコンテナを劣化させますのでおやめください。
③突起物の上では保管しないで下さい。

使用前後
⚠注意

①直射日光の当る場所（出入り口付近や窓際等）での保管はおやめください。
　＊紫外線により劣化が生じます。
②保管の際はシートやパレットを使用し、直接地面に接することのないようにしてください。
③火気、ボイラー、車輌等のマフラー付近、熱源等の近くでは保管しないでください。
④動物（ペットや鼠など）から噛まれる事のないように保管してください。
⑤薬品等に触れることのないように気をつけて保管してください。
⑥野外には放置しないでください。
⑦野外での保管は紫外線により劣化が生じますので、必ずシート等で覆ってください。
⑧組立て状態や、一時的なたたみ状態での長期保管は、絶対におやめください。

＊分解して掃除した後、冷暗な場所に保管して下さい。

道交法の遵守をお願いします。
　ロンバッグHG(13)N　1300リットルは、籾満載で約750kg入ります。
　ロンバッグHG(16)N　1600リットルは、籾満載で約900kg入ります。
　ロンバッグHG(18)N　1800リットルは、籾満載で約1000kg入ります。